PRODUKTBLAD

Den produkt som du har förvärvat är ett kombinerat kyl- och frysskåp med ventilerat kylsystem **No-frost**. Skåpet är uteslutande avsett att användas i hushållet. I Whirlpools frostfria kylfrysar Total-no-frost cirkulerar luften obehindrat i förvaringsutrymmena, vilket gör att fukthalten minskar och isbildning förebyggs. Detta betyder att det inte krävs någon avfrostning. De frysta varorna fryser inte fast i innerväggarna, etiketterna förblir läsbara och förvaringsutrymmena hålls rena. Temperaturstyrningen i No-Frost apparaterna bidrar även till att livsmedlen hålls fräscha under längre tid. I kombination med funktionen **6th Sense** styr detta system inte bara sensorn, utan sörjer även för att kyleffekten riktas mot de områden där den verkligen behövs, vilket optimerar energiförbrukningen.

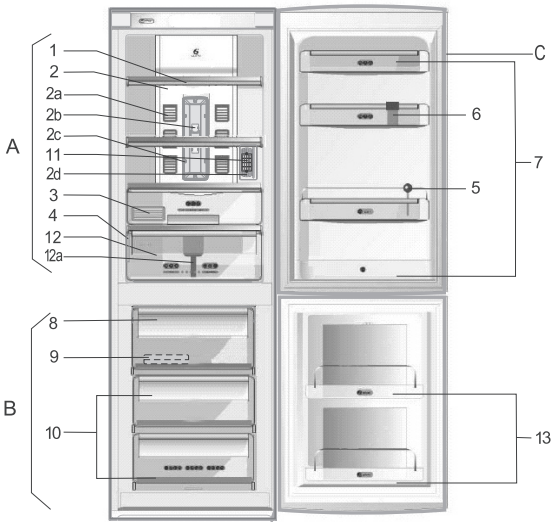

A. Kyldel

1. Utrymme för hyllor/hylla
2. **Multi-flow** kylluftssystem
2a. Multi-flow kalluftsintag
2b. Glödlampor
2c. Lampskydd
2d. Luftintag
3. Utrymme för kylning (temperaturen är lägre än i kyldelen)
4. Dataskylt
5. Uttagbar hylla med flaskhållare
6. Avskiljare
7. Dörrfack
11. Galler till det antibakteriella filtret
12. Frukt- och grönsakslåda
12a. Frukt- och grönsakslådans avskiljare

B. Frysdel

8. Infrysningslåda (högst upp i frysen)
9. Isbitslåda
10. Låda för förvaring av frysta livsmedel
13. Dörrfack i frysdörren (för pizza och andra frysta livsmedel med kort lagringstid)

C. Kontrollpanel och LCD-display

Observera: Antalet hyllor och utformningen på tillbehören kan variera beroende på modell. Samtliga hyllor och fack är uttagbara.

Placera inte matvarorna så att området med luftintagen (2d) och luftutsläppen (2a) blockeras.

Observera! Tillbehören till kylen/frysen får inte maskindiskas.

Det antibakteriella filtret säkerställer bättre hygien i kylskåpet genom att bakterierna i den cirkulerande luften ständigt filtreras bort. Ta ut filtret ur lådan (i frukt- och grönsakslådan - ref. 12) och sätt in det i gallret (ref. 11).
Byt ut filtret var sjätte månad.

1. Avlägsna filtret tillsammans med gallret och kassera dem tillsammans.
2. Byt till ett nytt filter och ett nytt galler.
3. Anvisningar om hur bytet går till medföljer det nya filtret. Denna typ av filter kan köpas hos vår tekniska kundservice.

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

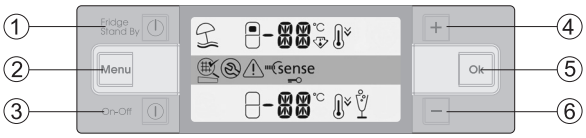

Knappar för att slå på / stänga av kyl och frys, för att navigera i menyn, för att välja funktioner och bekräfta val och inställningar

1. Standby-knapp - på/avslagning av kyldelen
2. Menyknapp
3. Knapp för avstängning av både kyl och frys (hela apparaten)
4. Knapp för temperaturökning i önskad del, dvs antingen kyl- eller frysskåp
5. OK-knapp (för att bekräfta val)
6. Knapp för temperaturminskning i önskad del, dvs kyl- eller frysskåp.

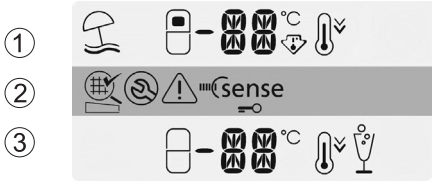

Funktions- och inställningsikoner

1. Kylskåpets funktioner och inställningar
2. Apparatens larm- och felikoner
3. Frysskåpets funktioner och inställningar.

Påslagning av apparaten: Tryck på På/Av-knappen

Avstängning av apparaten: Tryck på På/Av-knappen igen

Reglering av temperaturen: För att ändra temperaturen i kyl- eller frysdelen håller du menyknappen intryckt tills kyl- eller frysdelens temperaturikon tänds (symbolen blinkar).

Använd sedan knapparna +/- för att ställa in önskad temperatur och bekräfta genom att trycka på "OK".

Visning av temperaturen i kyl- och frysskåpet.

Temperaturen i kyldelen kan regleras mellan +2°C och + 8°C. På samma sätt kan temperaturen i frysdelen regleras mellan -16°C och -24°C.

ANSLUTNING AV KYL- OCH FRYSSKÅPET TILL ELNÄTET

När apparaten ansluts till elnätet tänds teckenfönstrets belysning och alla ikoner visas i ett par sekunder.
Den fabriksinställda temperaturen, -18°C, visas med blinkande sken, symbolen sense tänds och i teckenfönstret visas +5°C (fabriksinställning). Ända tills temperaturen som ställts in på fabriken har uppnåtts blinkar larmindikatorn ⚠, ljudsignalen hörs och i frysens teckenfönster visas (- -). Detta betyder att optimal temperatur för livsmedelsförvaring ännu inte har uppnåtts.
Håll knappen OK intryckt för att koppla ur ljudlarmet.
Ikonen ⚠ försvinner när temperaturen i frysskåpet sjunker under -12°C. I teckenfönstret visas temperaturen -18°C. Nu går det att lägga in matvarorna i frysskåpet. Efter att kyl- och frysskåpet har satts i funktion tar det 2-3 timmar innan lämplig temperatur för förvaring av en normal mängd livsmedel har uppnåtts i kylskåpet.

VIKTIGT:

- Om man lägger in matvaror i kylskåpet innan korrekt förvaringstemperatur uppnåtts finns risk att matvarorna blir förstörda.
- Kylningen går inte fortare för att kylskåpets och frysskåpets reglage ställs på en lägre temperatur än den rekommenderade.
- Ett utvändigt fuktreglage övervakar kontinuerligt att det inte samlas fukt på kylskåpets ytterlister.

Bli inte orolig om dessa lister ibland känns varma när du vidrör dem. Den invändiga belysningen tänds när kyldörren öppnas. Efter 10 minuter slocknar belysningen även om dörren fortfarande är öppen.

VÄGLEDNING TILL VAL AV FUNKTIONER

Funktionerna kan inte väljas förrän temperaturen i frysdelen har sjunkit under -12°C.

Kylskåpets funktioner och inställningar.

Kylskåpets dörr är öppen

5°C Temperatur som ställts in i kylskåpet

Snabbkylning
Denna funktion måste aktiveras innan färska matvaror läggs in för kylning. Funktionen aktiveras genom att man trycker på menyknappen tills snabbkylningssymbolen visas. Symbolen blinkar. Tryck på "OK" för att bekräfta. Efter 6 timmar kopplas funktionen ur automatiskt. Man kan också koppla ur funktionen manuellt genom att göra om proceduren ovan.

Försiktighetsåtgärder vid bortavaro
Denna funktion stänger av kylningen av kyldelen och kan användas när man skall vara borta en längre tid. Funktionen aktiveras genom att man trycker på menyknappen tills semestersymbolen visas. Tryck på "OK" för att bekräfta. Gör samma sak för att återställa den tidigare inställningen.
Viktigt: När denna funktion har aktiverats måste alla livsmedel som kan bli förstörda tas ut ur kyldelen. Dörren skall hållas stängd, eftersom kylskåpet då håller temperaturen på sådan nivå att det inte uppstår dålig lukt.

on-off **Påslagning/Avstängning (På/Av)**
Denna funktion tjänar till att koppla ur både kyl- och frysskåpets funktioner. För att aktivera vänteläget (standby) håller du På/Av-knappen intryckt i 3 sekunder. Högst upp i teckenfönstret visas två streck som bekräftar att vänteläget har aktiverats. Gör på samma sätt när du vill sätta på apparaten igen. Den tidigare inställda temperaturen visas i teckenfönstret. När standbyfunktionen är aktiverad är belysningen inuti kyl- och frysskåpet släckt. Det är viktigt att du vet att apparaten inte är skild från elnätet när apparaten är avstängd.

fridge standby **Vänteläge (standby) i kyldelen**
Tack vare denna funktion kan man stänga av kyldelen men fortsätta att ha frysdelen påslagen. För att aktivera vänteläget håller du knappen Standby intryckt i 3 sekunder. Gör på samma sätt när du vill starta kyldelen igen. Den tidigare inställda temperaturen visas i teckenfönstret. När vänteläget är aktiverat i kylskåpet fungerar inte innerbelysningen.

Frysskåpets funktioner och inställningar

-18°C Temperatur som ställts in i frysskåpet

Snabbinfrysning
Denna funktion måste aktiveras innan färska matvaror läggs in för infrysning i frysen. Funktionen aktiveras genom att man trycker på menyknappen tills snabbinfrysningssymbolen visas. Tryck på “OK” för att bekräfta. Efter 24 timmar kopplas funktionen ur automatiskt. Man kan också koppla ur funktionen manuellt enligt proceduren ovan.

Partyfunktion
Funktionen aktiveras genom att man trycker på menyknappen tills partysymbolen visas.

Symbolen blinkar. Tryck på "OK" för att bekräfta. Denna funktion är avsedd för kylning av drycker i frysskåpet. När funktionen aktiveras animeras ikonen. Efter 30 minuter (den tid som krävs för att kyla en 0,75 l flaska utan risk för att glaset spricker) börjar ikonen blinka, en ljudsignal hörs och teckenfönstrets belysning tänds. Ta ut flaskan ur frysdelen och tryck på OK för att koppla ur funktionen.
Viktigt: Låt inte flaskan ligga kvar i frysen längre än nödvändigt för att kyla den.

Apparatens larm- och felikoner

sense **“6th sense” - 6:e sinnets funktion**
Funktionen 6th Sense aktiveras automatiskt i nedan beskrivna situationer:
- När en större mängd livsmedel har lagts in för kylning och/eller infrysning
- När kyldörren och/eller frysdörren har stått öppen/öppna alltför länge
- Under ett längre strömavbrott när den invändiga temperaturen i skåpet har ökat så mycket att det föreligger risk att livsmedlen inte kan förvaras på korrekt sätt.

Ikonen blinkar i cirka 3 sekunder, varefter den lyser med fast sken under hela den tid som krävs för automatisk återställning av optimala förvaringsvillkor.

Spärrfunktion - Knapplås
Tack vare denna funktion förhindras ofrivilliga ändringar i inställningarna och ofrivillig avstängning av apparaten. För att koppla in knapplåset håller du knapparna “+”, “OK” och “-” intryckta i 3 sekunder, tills symbolen tänds: En ljudsignal bekräftar att knapplåset har aktiverats. Gör på samma sätt för att koppla ur funktionen och vänta tills symbolen slocknar.

Larm
Användaren underrättas om dessa larm av en ljudsignal och olika kontrollampor.

Temperaturlarm i frysen
En ljudsignal aktiveras: Larmsymbolen tänds och temperaturindikatorn blinkar.
Larmet aktiveras i följande situationer:
- När apparaten ansluts till elnätet första gången och efter långa uppehåll
- När frysdelens temperatur inte är den rätta
- När en större mängd mat än den som anges på typskylten har lagts in i frysen.
- När frysdörren har stått öppen alltför länge

Anmärkning: I dessa situationer visas meddelandet automatiskt i teckenfönstret.

Strömavbrottslarm
I frysdelens teckenfönster visas den högsta temperatur som uppnåtts under strömavbrottet med blinkande sken. Samtidigt tänds larmikonen och en ljudsignal hörs. Detta larm kan aktiveras i följande situationer:
- Under ett längre strömavbrott när den invändiga temperaturen i frysskåpet har ökat så mycket att det föreligger risk att livsmedlen inte kan förvaras på korrekt sätt.

Om du vill nollställa larmfunktionen trycker du på OK-knappen. I teckenfönstret visas den förinställda temperaturen.

Anmärkning: Det är lämpligt att kontrollera skicket på matvarorna efter ett längre strömavbrott.

Funktionslarm
När ett funktionslarm aktiveras visas dessutom larmkoder för kylskåpet eller frysskåpet, beroende på vilken del larmet gäller. Exempel på larmkoder. CF, AL01, AL02, AL03, AL04, osv.. Kontakta kundservice och tala om vilken kod som visats.

Larm - kylskåpsdörren öppen
Dörrsymbolen blinkar och en ljudsignal hörs.
Larmet aktiveras när kylens dörr har stått öppen längre än 2 minuter. Tryck på “OK” för att stänga av ljudlarmet. Om dörren fortfarande är öppen efter 2 minuter aktiveras ljudsignalen på nytt. Stäng dörren och tryck på knappen OK.
Anmärkning: I denna situation aktiveras indikatorn för 6th sense automatiskt

Felikon (kontakta kundservice)

Listeriaindikator - bakterieindikator - medeltemperatur i hela kyldelen (olika på olika modeller)

Korrekt temperatur i kyldelen

Symbolen visar var det kallaste utrymmet i kylen finns. För att underlätta temperaturregleringen är kylskåpet försett med en temperaturindikator som gör att du kan kontrollera den genomsnittliga temperaturen.

Temperaturinställning

När kylskåpet har varit i funktion i minst 24 timmar går det att kontrollera att temperaturen i det kallaste området är korrekt. Vid behov kan termostaten regleras (läs "Temperaturreglering" i bruksanvisningen). Olika faktorer, t.ex. temperaturen i rummet där skåpet står, mängden livsmedel som förvaras i skåpet, hur ofta dörren öppnas, inverkar på temperaturen inuti kylskåpet. Ta hänsyn till dessa faktorer när du reglerar temperaturen i kylskåpet.

Symbolen slocknar när temperaturen i kylen för hög. När så sker bör temperaturinställningen ändras. Vänta sedan i 12 timmar innan du kontrollerar temperaturen igen.

VIKTIGT: Efter att dörren har öppnats och efter att mat har lagts in i kylen är det normalt att symbolen slocknar. Det kan ta ett litet tag innan den tänds, speciellt om rumstemperaturen är mycket hög.

Funktionen visar att det antibakteriella filtret måste bytas.
Hur bytet av filtret går till beskrivs på första sidan av detta produktblad.
När apparaten har anslutits till elnätet visas ikonen med tre segment .
Segmenten slocknar i nedan angiven ordning:

- efter 2 månader
- efter 4 månader
- efter 6 månader

Efter 6 månaders funktion visas larmikonen och ikonen , vilket betyder att filtret måste bytas. Efter byte av filtret skall knappen "OK" hållas intryckt i cirka 5 sekunder tills larmikonen slocknar och ikonen med tre segment visas igen. Om du vill slippa se ikonen tills du har bytt filtret kan du koppla ur funktionen genom att trycka på "OK". Då visas inte ikonen på cirka 6 timmar.

Rengöring
Tryck på Standby-knappen för att stänga av kyldelen och låta frysdelen vara påslagen. Ta ut alla matvaror ur kylskåpet och rengör det.

BYTE AV GLÖDLAMPAN

Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan du byter glödlampa.
Om den invändiga belysningen inte fungerar:

- Avlägsna lampskyddet genom att bända försiktigt med en liten skruvmejsel. Sätt in skruvmejseln i det övre, fyrkantiga hålet, bänd så att locket lossnar och dra det utåt.
- Kontrollera glödlampan och byt eventuellt.
- Dra ut lampan ur hållaren. Sätt i den nya glödlampan i hållaren. Glödlamporna till denna apparat skall inte skruvas i, utan tryckas fast. Denna typ av glödlampa kan endast beställas från vår serviceavdelning. Maxeffekt: 15 W.
- Snäpp tillbaka lampskyddet. Låt aldrig glödlampan vara utan lampskydd.

Varning:
Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget när lampskyddet skall avlägsnas för rengöring. Använd endast en lätt fuktad trasa. Vidrör aldrig glödlamporna. Var mycket försiktig.

URTAGNING AV LÅDAN FÖR FÄRSKVAROR (FRESH CONTROL FÖRVARINGSUTRYMME)

Tryck ned de båda spärrarna och dra lådan utåt.

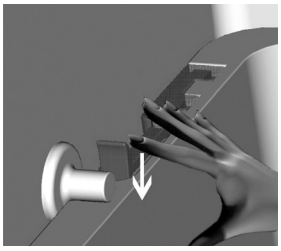

Omflyttning av hyllorna:

Hyllorna kan efter önskemål placeras i olika lägen inuti skåpet.

- När du vill ta ut en av hyllorna drar du först ut den till stoppläget.
- Håll sedan spärranordningen nertryckt som på bilden och dra hyllan utåt tills den frigörs. Spärranordningarna kan tryckas ner separat.
- Dra piggarna mot utsidan så att det går att ta ut skenorna.
- Ta ut skenorna på det sätt som visas på bilden och placera dem sedan i önskat läge.
- Se till att markeringen "Λ" på skenorna hamnar åt rätt håll när du sätter in skenorna.
- Placera sedan hyllan på skenorna.